奶酪生产商使用AUTO-JET® 食品安全喷涂系 统,防霉剂用量减少50%




问题:

某奶酪生产商需要一种更好的方法,将一种昂贵的 防霉剂——纳他霉素喷涂在移动传送装置上的奶酪 块上。纳他毒素在经过喷涂位置时涂到奶酪上,但 该生产商难以做到用量适中。喷涂过度太浪费; 喷 涂不足增加霉菌数量。此外,喷嘴喷涂不间断,甚 至在两个奶酪块之间也有喷涂量,这增加了废料的 问题。

解决方案:

斯普瑞喷雾系统公司使用奶酪专用的Autolet® 食品 安全喷涂系统,解决了这一问题。现仅使用这一系 统将纳他霉素喷涂在两条传送线上的奶酪上。每条 传送线都有四个液压PulsaJet® 电动喷嘴,有策略 性地放置在奶酪的各个侧面均匀地喷涂纳他霉素, 不产生浪费。精确喷雾控制 (PSC) 用于确保纳他 霉素的喷涂量适当——即使在运行条件如线速度变 化时, 也能始终如一地喷涂适当的纳他霉素。喷雾 控制器自动调整流量,解决了喷涂过度和不足的问 题。物体传感器用于检测奶酪块处于喷涂位置的时 间,只有当奶酪块处于正确位置时,喷嘴才会开始 喷涂。

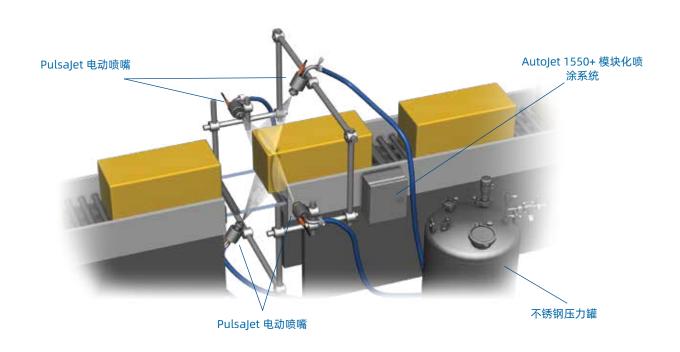

奶酪生产商使用AUTOJET®食品安全喷涂系统,

防霉剂用量减少50% - 前文继续

效果:

使用AutoJet食品安全喷涂系统, 使纳他霉素的消耗量减少了近50%——每年可节省143,000美元。该系统的成本在不到五个月的时间里便收回了。除

了可以持续节省成本外,该生产商不会再被多得让 人无法接受的霉菌数量所困扰。

AutoJet.


系统细节图



Pulsajet®电动喷嘴提供高转换效率,最大限度和减少浪费和杂乱的喷涂。Pulsajet喷嘴可与多个喷头一起使用,以确保喷嘴的性能符合喷涂要求。

AutoJet 1550+ 型模块化喷雾系统 提供全自动喷嘴喷雾控制,以确保 在最大限度减少浪费的情况下,精 准喷涂纳他毒素。



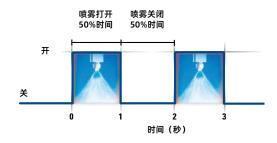

精确喷雾控制(PSC)可快速开关喷嘴,以控制流量。打开和关闭的循环间隔非常短,以至于流量往往看起来是恒定的。对于传统喷嘴,流量调节需要改变液体压力,这就会改变喷嘴的喷雾角度、覆盖范围和液滴尺寸。有了精确喷雾控制,其压力保持恒定,允许在不改变喷雾性能的情况下改变流量。精确喷雾控制需要使用电动喷嘴和一个AutoJet喷雾控制器。

欲了解更多有关精确喷雾控制的信息,请访问 spray.com/psc



斯普瑞喷雾系统 (上海) 有限公司

地址: 上海市松江工业区书林路 21 号

电话: 021-67600882 传真: 021-67600548

www.spray.com | www.spray.com.cn





样本编号: LI-CS265-C, 2021中国印刷,版权所有©斯普瑞喷雾系统(上海)有限公司